

### MONTAGEANLEITUNG FÜR ABGEHÄNGTE VORDÄCHER - KRAUS ASSEMBLY INSTRUCTION FOR SUSPENDED CANOPIES - KRAUS



1  
Ausmessen und anzeichnen des Montageortes.  
*Measure and mark the installation site.*



2  
Bohrung für M12 Maueranker. Vollwärmeschutz Fassadendruckstabil überbrücken.  
*Drill for M12 wall anchor. Bridge the full heating insulation stable.*



3  
Einsetzen des KDS-Rohres und des Mauerankers.  
*Insert the KDS-Rohr and the wall anchor.*



4  
Einbau der Maueranker.  
*Installation of the wall anchors.*



5  
Zusammenbau der oberen Halterung.  
*Assembly of the upper holder.*



6  
Anbringen der Zugstangen inkl. Zugstangenanschluß vom vorderen Halter!  
*Tension rod installation incl. tension rod connector from the front holder!*

7



Montage der vorderen und hinteren Halterungen am Glas.  
*Installation of the front and back holders at glass.*

8




Verbinden der hinteren Wandhalterung mit dem Glasvordach.  
*Connect the back wall mount with the glass canopy.*

9



Vormontierte Zugstangen und hängendes Glasteil.  
*Pre-assembled tension rod and hanging glass.*

10

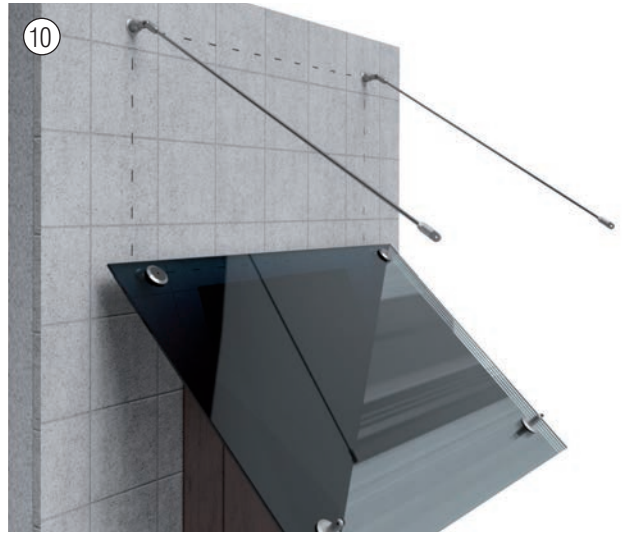

Anheben des Glasdaches.  
*Lift the glass canopy.*

11



Verbinden der Glashalterung mit der Zugstange.  
*Connect the glass holder with the tension rod.*

12



Fertig montiertes Vordach.  
*Installed canopy.*

Bei Fragen zur Vordachmontage, zu anderen Produkten oder sonstigen Informationen, stehen wir gerne zur Verfügung.  
*If you have questions about the assembly instruction, to other products, or if you wish to receive further information, please do not hesitate to contact us.*